São de responsabilidade da Nagano as despesas relativas aos serviços que envolvam os componentes acima citados, somente nos casos que o POSTO AUTORIZADO constatar defeito de fabricação. A garantia não abrangera os serviços de instalação e limpeza, ajustes solicitados pelo cliente, troca de óleo lubrificante, os danos à parte externos do produto bem como os que este venha a sofrer em decorrência de mau uso, oxidação do reservatório de ar oriundo de agentes externos, intempéries, drenagem inadequada, negligência, modificação, uso de acessório impróprios, mau dimensionamento para a aplicação a que se destinam, quedas, perfurações, utilização em desacordo com o manual de instrução, ligações elétricas em tensões impróprias ou em redes sujeitas a flutuações excessivas ou sobrecargas.

A garantia do motor é dada pela Nagano.

Nenhum representante ou revenda está autorizado a receber produto de cliente para encaminhá-lo ao Assistente técnico Nagano ou deste retirá-lo para devolução ao mesmo e a fornecer informações em nome da Nagano sobre o andamento do serviço.

A Nagano ou POSTO AUTORIZADO não se responsabilizarão por eventuais danos ou demora em decorrência desta não observância.

O óleo lubrificante utilizado seja o óleo recomendado neste manual de instrução e a peça de reposição utilizada seja, original da Nagano.

EXTINÇÃO DA GARANTIA

Esta garantia será considerada sem efeito quando:

- * Do decurso normal do prazo de sua validade.
- O produto for entregue para conserto a pessoas não autorizadas pela Nagano, forem verificados sinais de violação de suas características originais ou montagem fora do padrão de fábrica.
- # Ligado a rede elétrica não compatível a do compressor.

OBSERVAÇÕES:

- Este compressor foi fornecido de acordo com as especificações técnicas do cliente: vazão, pressão de operação e tensão do motor elétrico, no ato do pedido de compra junto ao distribuidor Nagano.
- O princípio de funcionamento e lubrificação de seu compressor é primordial, o qual para ter o correto funcionamento e a vida útil longa, necessita também de troca de óleo a intervalos regulares conforme indicado neste manual.
- O prazo de execução de um serviço será indicado no relatório de atendimento na data de entrega de produto ao POSTO AUTORIZADO NAGANO.
- São de responsabilidade do cliente as despesas decorrentes do atendimento de chamas julgadas improcedentes.
- Nenhum revendedor, representante ou Assistente técnico tem autorização para alterar este termo ou assumir compromissos em nome da Nagano.
- O atendimento será realizado pelo técnico mediante as condições de logística do POSTO AUTORIZADO.

NOTA:

A NAGANO RESERVA-SE AO DIREITO DE ALTERAR ESTE PRODUTO SEM AVISO PRÉVIO


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA				
Descrição do produto	Moto-compressor de pistão lubrificado a Óleo			
Modelo	·			
Potência (HP/KW)	2 HP / 1,5 KW			
Voltagem	110/220 Bi-volt - Troca de voltagem no pressostato			
Frequência (HZ)	60 HZ			
Corrente (A)	16 / 8			
R.P.M da unidade compressora	3950			
Deslocamento teórico.	246 Litros/ Minuto.			
Capacidade do reservatório de ar.	24 LITROS			
Pressão de operação	80 / 120 psi			
Pressão máxima	8,0 bar			
Peso (Kg)	30 Kg			
Dimensões (Cm)	64X38X65			
Garantia	12 meses contra defeito de fabricação			
Utilização	Doméstico			

Utilização – Indicado para aplicação ocasional em mecânicas, manutenção, marcenarias, chácaras e residências, pinturas diversas com pistola de baixa pressão (Máximo 40 lbf/pol2). Indicado para limpeza de equipamentos, encher balões de festa e pneus até 80 lbs/pol2 (Exceto pneus de caminhões, máquinas agrícolas e equipamentos de grande porte). Não recomendado para uso contínuo.

Obs.: Equipamento não indicado para uso em poços, artesianos, semi-artesianos ou comuns.

Diagrama

- 1. Interruptor (Liga e desliga)
- 2. Pressostato
- 3. Manômetro do Reservatório
- 4. Visor de nível do óleo
- 5. Filtro de Ar
- 6. Engate rápido.
- 7. Manômetro de pressão de saída
- 8. Regulador de pressão
- 9. Pé de borracha
- 10. Parafuso expurgador (embaixo do tanque)
- 11. Roda
- 12. Reservatório de ar (tanque)
- 13. Suspiro do óleo (bujão)
- 14. Capa de proteção do motor (carenagem)

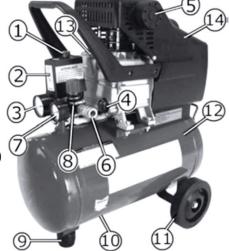

Para sua Segurança

O trabalho com o compressor exige cuidados especiais na utilização, porque é um equipamento com partes rotativas, aquecidas e com emissão de gases com partícula de óleo, então é necessário algumas medidas de segurança para que este equipamento tenha um melhor aproveitamento e evitar possíveis acidentes, pedimos seguir todas as instruções descriminadas neste manual.

Ler com atenção todo manual antes de usar o equipamento pela primeira vez e guardá-lo em um lugar seguro, para futura utilização. A não observação das indicações de segurança mencionadas a seguir, pode por em risco a segurança do operador ou terceiros. Ao adquirir o equipamento solicite ao vendedor uma demonstração de como operar o equipamento corretamente.

- Menores não devem de forma nenhuma usar o equipamento.
- Pessoas sem a devida experiência devem ser orientadas por supervisor responsável e receber treinamento
- * Manter crianças, animais e curiosos afastados do equipamento.
- O operador da máquina é responsável direto por acidentes e riscos que possam ocorrer a outras pessoas ou a si mesmo.
- * Utilize o compressor apenas para operação descrita no manual.
- Utilizar somente peças originais com acoplagem perfeita fornecidos pela Nagano, ou liberados expressamente para montagem.
- # Utilize mascara de proteção, óculos e vestimentas adequadas para pintura.
- * Antes de ligar o equipamento verifique se a voltagem é a mesma de sua região.
- # Equipamento não adequado para usar para captação de água em poços.
- Não use o ar do compressor para limpar o corpo, o ar contém partículas de óleo que prejudicam a saúde.
- Saber como interromper subitamente o funcionamento do compressor e utilização de todos os comandos.
- Antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza no compressor esvaziar o reservatório de ar e desligar a corrente elétrica do mesmo.
- Utilize pistola de pintura em local arejado com boa ventilação luminosidade adequada ou sistema de aeração instalado, não utilize em locais fechados.

ATENÇÃO

- * Não trabalhe com pintura em ambientes fechados ou perto de chamas.
- Não toque no cabeçote (Cilindro) e no tubo de alimentação de ar pois essas partes atingem temperaturas elevadas durante o funcionamento e também algum tempo depois de desligar o equipamento.
- Não coloque objetos inflamáveis próximo do compressor ou sobre o mesmo como tecido, plástico, graxa etc.
- Não ligue o compressor se o cabo de alimentação apresentar defeito ou se a ligação elétrica for precária.
- * Nunca direcione o jato de ar comprimido para pessoas ou animais.
- Não deixe pessoas que não tenham recebido instruções adequadas ligarem ou utilizarem este equipamento
- * Não Ligue o compressor sem o filtro de ar.
- * Não altere a válvula de segurança e o reservatório.

ACESSÓRIOS FORNECIDOS COM A MÁQUINA

- * Manual de uso e manutenção.
- * Suspiro de óleo (Bujão)
- * Rodas, filtro de ar.
- * Pé de borracha.
- * Parafusos, porcas e arruelas para fixar rodas e pé de borracha.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO PARA TROCA DE VOLTAGEM

Para efetuar a troca de voltagem siga as orientações conforme indicado abaixo, esta referencia serve apenas para os compressores modelo NCA24L.



OBS.: EQUIPAMENTO SAI DE FÁBRICA LIGADO EM 220V

CERTIFICADO DE GARANTIA

Comprador:				
Endereço:				
CEP:	Cidade:	UF:	N° NF. :	
Revendedor:			Data:	

TERMO DE GARANTIA

A Nagano Comércio e Serviços Ltda. oferece cobertura da garantia a todos os produtos por ela comercializada contra defeito de fabricação pelos períodos complementares conforme descritos a seguir. Pelo período de 3 (três) meses como garantia legal (lei 8.078 artigo 26) válidos a partir da data de compra, devidamente comprovada pela nota fiscal de venda ao consumidor final, sujeitos as exclusões e limitações abaixo descritas.

Obs. Esta garantia é válida somente para produtos originais Nagano.

Esta garantia não cobre eventuais danos e prejuízos decorrentes da operação inadequada e da utilização incorreta deste produto.

CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA

O atendimento em garantia será realizado somente mediante a apresentação da NF original de venda.

Se o cliente proprietário do compressor desejar ser atendimento a domicílio, ficará a critério do POSTO AUTORIZADO a cobrança de uma taxa de visita.

São excludentes da garantia componentes que se desgastam naturalmente com o uso regular e que são influenciados pela instalação e forma de utilização do produto, tais como: elemento de filtro de ar, juntas, válvulas, cilindros, pistões, bielas, virabrequins, rolamentos, bujão de dreno, visor e bujão de suspiro de óleo, purgador, pressostato, manômetro, registro.

O regulador de pressão não tem influencia na pressão do reservatório de ar, tem a função de regular a saída de ar de acordo com necessidade da pistola que está utilizado.

Para desligar o compressor aperte o interruptor liga e desliga (Des.1). Verifique orientação do adesivo frontal do pressostato. (Des. 2)

EXPURGADOR DO RESERVATÓRIO

Para que o tanque tenha uma vida útil maior é necessário sempre após utilizar o equipamento abrir o registro expurgador (Des.10) ainda com tanque cheio.

Este procedimento vai escoar toda a água que fica condensada dentro do tanque

Esta condensação é normal do compressor a quantidade depende muito do ambiente em que o equipamento está sendo utilizado, por este motivo deve-se efetuar esta limpeza periodicamente.



Este procedimento vai escoar toda a água que fica condensada dentro do tanque

Esta condensação é normal do compressor a quantidade depende muito do ambiente em que o equipamento está sendo utilizado, por este motivo deve-se efetuar esta limpeza periodicamente.

TABELA DE DEFEITOS

TABELA DE DEFETTOS	TABELA DE DEFETTOS				
PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO			
Queda de pressão no reservatório	Perda de ar pelas conexões	Carregue o compressor até a pressão máxima, desligue-o da rede de energia elétrica e, com um pincel, espalhe água com sabão em todas as conexões. O vazamento será colocado em evidência pela formação de bolhas de ar , aperte a conexão que estiver vazando no caso de persistir o vazamento dirija-se à Assistência técnica autorizada mais próximo.			
Perda de ar pela válvula do pressostato com o compressor parado.	Válvula de retenção não esta vedando completamente.	Descarregue o ar contido no reservatório, desmonte a tampa que fecha a válvula de retenção e limpe cuidadosamente a sede da válvula. Se necessário, substitua o elemento de vedação e torne a montar a válvula inteira.			
O compressor desliga e não liga .	Protetor térmico acionado.	Aguarde o tempo de religamento do compressor , caso isso não ocorra, dirija-se a Assistência Técnica autorizada mais próximo.			
Compressor não liga	Motor queimado	Dirija-se a rede Assistencia Técnica mais próximo.			
Compressor não aciona o pressotato, acionando assim a válvula de segurança.	Funcionamento irregular ou ruptura do pressostato.	Dirija-se a rede Assistência Técnica mais próximo.			

Obs.: Toda substituição ou correção de componentes deve ser realizada por um assistente técnico autorizado do Nagano, será extinta a garantia caso o equipamento seja aberto por pessoa sem a devida experiência ou por pessoa não autorizada

* TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO

Compressor com reservatório de 24 litros.

Com o compressor na embalagem, preste atenção para não chocar contra pessoas ou objetos, não é necessário nenhum equipamento especial para movimentar a embalagem.

Abra a caixa verifique o equipamento, coloque as rodas, o suspiro de óleo e coloque o filtro de ar. Faça essa operação juntamente com outra pessoa.

Não tombe ou vire o compressor para evitar vazamento de óleo.

FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO

A fim de evitar danos ao compressor, nunca utilize o mesmo com uma inclinação transversal ou longitudinal superior a 15 graus, procure sempre um local firme arejado e longe de umidade ou locais molhados.


MONTAGEM

Cada compressor é entregue ao cliente depois de feito teste funcional do mesmo. Para tirar o melhor proveito do seu equipamento, siga as instruções de operação enumeradas neste manual.

- Monte as rodas.
- * Tire a tampa do Carter e insira o bujão / suspiro de óleo.
- * Tire a tampa protetora do cilindro e insira o conjunto de filtro de ar.
- Verifique com atenção o nível de óleo onde esta localizada no visor, com os valores máximo e mínimo.
- Após as primeiras 5 horas de uso, lembre-se de substituir todo óleo contido no carter por óleo novo (ISO VG-100).
- Verifique a tensão da rede correspondente a tensão indicada na placa de identificação do produto.

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DA RODA

Montar as rodas (Des. 11) no compressor conforme seqüência abaixo, a conexão com o compressor é feita entre o número 5 e 6.

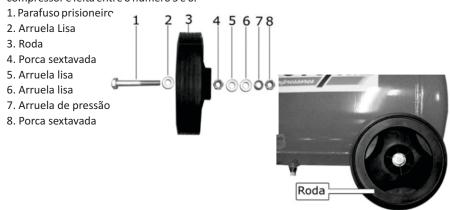

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DO PÉ DE BORRACHA

Montar pé de borracha (Des.9) conforme seqüência numérica abaixo. A conexão com o compressor é feita entre os números 3 e 4.

- 1. Parafuso sextavado
- 2. Arruela lisa
- 3. Pé d e borracha
- 4. Arruela lisa
- 5. Arruela d e pressão



MONTAGEM DO FILTRO

O filtro de ar (Des. 5) acompanha o compressor, não ligue o compressor antes de colocar o filtro, ele evita que entre impurezas dentro do cilindro.

Limpe o filtro sempre que terminar de utilizar o equipamento, trabalhar com o filtro suio além de prejudicar cilindro pistões e anéis também é responsável por perda de pressão.

Antes de colocar o filtro retire o protetor plástico transparente e após coloque o filtro conforme indicado na imagem ao lado.




Borracha

MONTAGEM DO SUSPIRO DE ÓLEO (Bujão)

O suspiro do óleo (des. 13) acompanha o compressor e também é essencial para o bom funcionamento equipamento, tem função de aliviar a pressão criada dentro do carter do compressor, e também é o local para o abastecimento de óleo.

O furo central do bujão não deve ficar obstruído, caso haja vazamento excessivo de óleo provavelmente existe óleo além do nível permitido, mantenha o nível de óleo sempre na posição central do visor.

Para colocar óleo no carter retire o suspiro de óleo (Des.13) e complete ou abasteça.

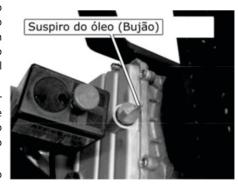

VISOR DO NÍVEL DO ÓLEO

Antes de ligar o compressor verifique o nível do óleo através do visor frontal (Des.4).

Caso o nível esteja a baixo do centro do visor (marcador vermelho) complete até que o nível atinja o cento do visor.

Caso esteja acima do centro (Marcador vermelho) retire o excesso de óleo.

Efetue a troca do óleo conforme tabela abaixo:

Primeira troca	5 Horas de uso		
Segunda Troca	20 Horas de Uso		
Demais trocas	A cada 60 horas de uso		
Obs. Usar óleo de classificação API ISO VG 100 (Óleo vegetal para compressores de ar de até 10 pés)			

Atenção: Verifique o nível do óleo diariamente, antes e depois de utilizar o equipamento. Trabalhar com o equipamento com pouco óleo causará danos ao equipamento.

TIRAR ÓLEO DO CARTER

Para retirar o óleo do carter verifique a posição do parafuso na lateral do compressor

conforme imagem ao lado, retire suspiro de óleo (Des.13) depois retire o parafuso com o equipamento ainda quente para facilitar o escoamento do óleo, depois volte a colocar o parafuso e coloque óleo novamente conforme instrução acima.

Atenção: Não faça montagem, troca de óleo ou manutenção com o compressor ligado, antes de efetuar qualquer procedimento desligue o equipamento e retire o plug da tomada.



ACIONAMENTO

Antes de ligar o compressor verifique a voltagem da sua região, o compressor sai de fábrica ligado em 220V, caso haja necessidade faça alteração conforme orientação do adesivo lateral do tanque.

Para acionar o equipamento puxe o interruptor liga e desliga (Des 1), o compressor vai ligar e levar alguns Manômetro minutos e desligar, verifique o manômetro de pressão do tanque (Des.3) o relógio vai marcar entre 110 PSI até 120 PSI, caso ultrapasse esta pressão deverá efetuar a regulagem do pressostato (Des.2), para esta regulagem procure uma posto autorizado.

